


ESQUEMAS DE FRAGMENTACIÓN VOLUMÉTRICA



Los volúmenes edificados se fragmentarán de manera tal que los frentes continuos no superen en ningún caso los 50 metros lineales.

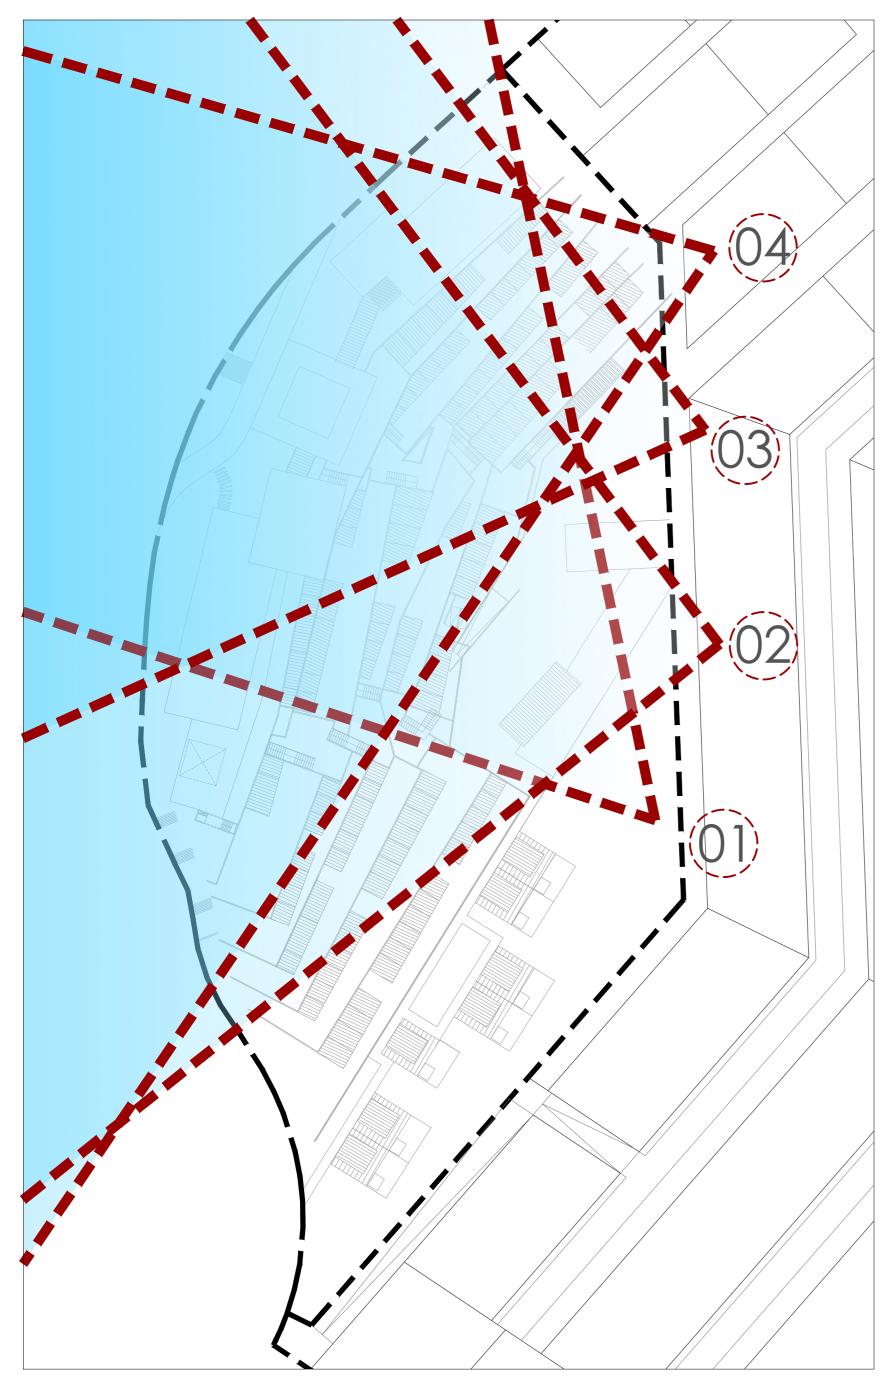

